


ELECTRICAL INSTRUCTIONS / ELEKTRISCHE ANWEISUNGEN / ELEKTRISKA INSTRUKTIONER

Output signals
Ausgangssignale
Utgångssignaler

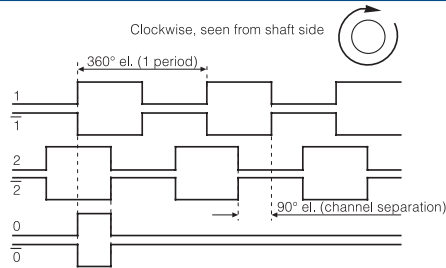

Connection

Anschlussbelegung

Anslutning

Function/Funktion	Terminal	861900220	L [mm]	Colour	Aderfarben	Färg
+ E Volt	1	1	100	Red	Rot	Röd
0 Volt	2	2	100	Blue	Blau	Blå
0	3	3	100	Brown	Braun	Brun
0 (GND *)	4	4	100	Violet	Violett	Violett
1	5	6	100	Green	Grün	Grön
1 (GND *)	6	5	100	White	Weiß	Vit
2	7	8	100	Yellow	Gelb	Gul
2 (GND *)	8	7	100	Black	Schwarz	Svart
Alarm +	9	70	70	Grey	Grau	Grå
Alarm -	10	70	70	Pink	Rosa	Rosa
RXD	11	70	70	Grey / Pink	Grau / Rosa	Grå / Rosa
TXD	12	70	70	Red / Blue	Rot / Blau	Röd / Blå
Case / Gehäuse / Käpa				Shield	Schirm	Skärm




Cable screen connected to chassis ground in both ends.

Kabelschirm an beiden Enden an Fahrgestellmasse angeschlossen.

Kabelskärm ansluten till chassi-jord i båda ändar.

* Outputs option -5-, 3 channels
Ausgänge Option -5-, 3 Kanäle
Utgångar option -5-, 3 kanaler

861900220 = Special version
Spezialanfertigung
Specialgivare

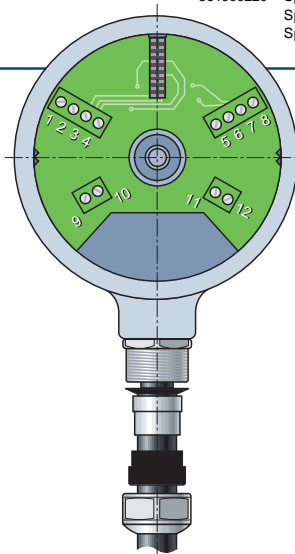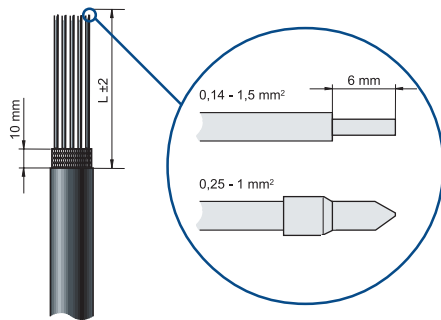

SEP-01



**Mounting instructions
Montageanleitung
Monteringsinstruktion**

Model / Modell / modell 861

Part No / Art.-Nr. / Artikelnr. 640007 Ver 1.2



Model / Modell / modell 861900220

This model replaces the former Model XH 860900220.

Dieses Model ersetzt das Modell XH 860900220.

Denna modell ersätter modell XH 860900220.




Leine & Linde AB, Box 8, SE-645 21 Strängnäs, Sweden.
Telephone: +46-152-265 00. Telefax: +46-152-265 05.
E-mail: info@leinelinde.se Internet: www.leinelinde.se

MECHANICAL INSTRUCTIONS / MECHANISCHE ANWEISUNGEN / MEKANISKA INSTRUKTIONER

Incremental encoders are precision measurement devices, handle with care.

Inkrementale Drehimpulsgeber sind Präzisionsmessgeräte, mit Vorsicht handhaben.

Inkrementella pulsgivare är mätinstrument med hög precision, hanteras varsamt.

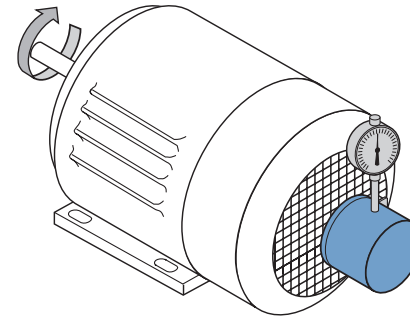

Radial runout should not exceed 0,1 mm.

Der am Drehgeber gemessene Rundlauffehler sollte nicht höher als 0,1 mm sein.

Radiellt kast bör ej överstiga 0,1 mm.

Mount torque arm perpendicular to the centre of the encoder.

Die Drehmomentstütze rechtwinklig an der Mitte des Drehgebers montieren.

Montera momentstaget vinkelrätt mot centrum på givaren.

Recommended mating shaft
Empfohlene passende Welle
Rekommenderad drivaxel

